





# Indhold i systemet

---

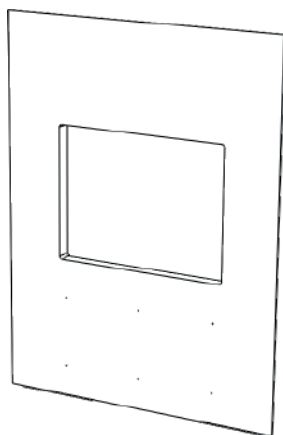

Frontplade (1 stk.)

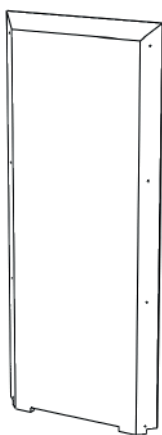


Sideplade (2 stk.)



Venstre topplade (1 stk.)




Højre topplade (1 stk.)

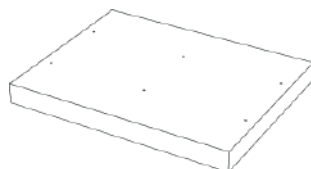


Ovnhylde (1 stk.)



Bagplade (1 stk.)

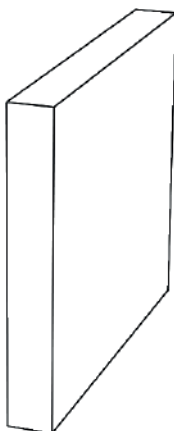

Indvendig forstærkning (3 stk.)



Bundplade (1 stk.)



Midlertidig prop 4 + 1 stk.

## Indhold i systemet

---



SkamoEnclosure Corner (3 stk.)  
– hjørnebeskytteren



SkamoEnclosure Glue (0,5 L pose)  
– limen



SkamoEnclosure Screw (50 stk)  
– skruer



SkamoEnclosure Primer (3 L)  
– grunderen



SkamoEnclosure Smooth Plaster (15 kg)  
eller  
SkamoEnclosure Structural Plaster (18 kg)  
– pudsen



SkamoEnclosure Mesh (1 rulle)  
– armeringsnettet

## Værktøjer

---



Boremaskine



Piskeris



Plastik spand



Murerske



Bits Torx T20




Glittebræt


# Monteringsvejledning

---

1. Begynd med at skrue bundpladen sammen med bagpladen.

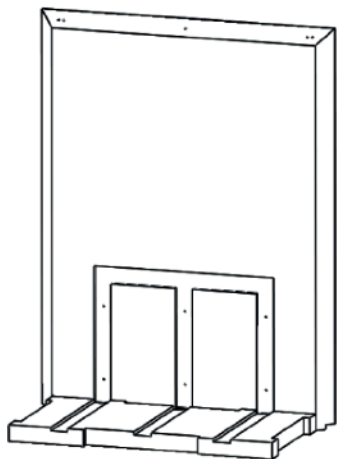


2. Placér de 3 indvendige forstærkninger.

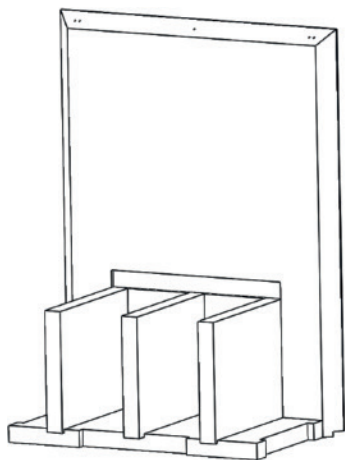

# Monteringsvejledning


---

3. Placér ovnhylden.

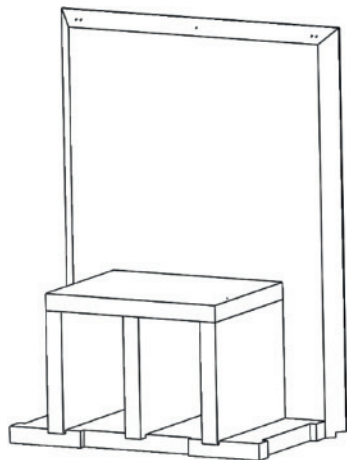

4. Placér nu indkapslingen på det eksakte sted.


5. Placér sidepladerne.

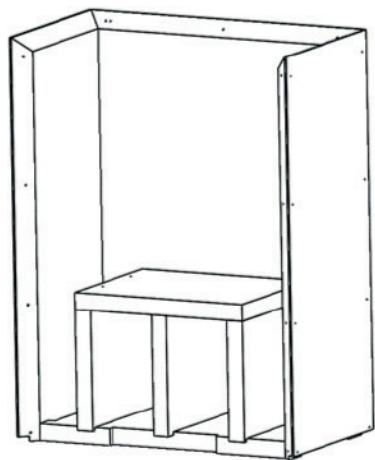


# Monteringsvejledning

---

## 6. Placér frontpladen.

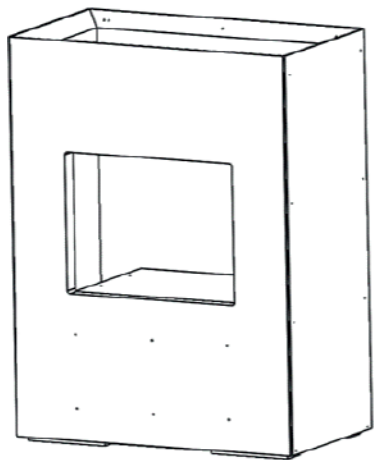


## 7. Placér indsatsen.

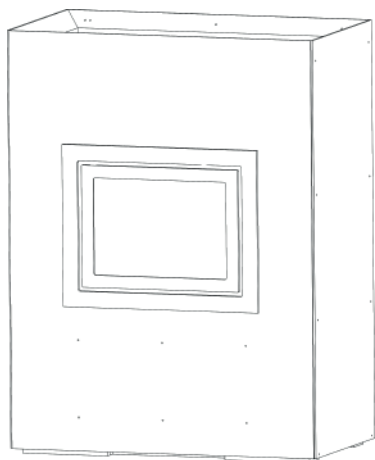


# Monteringsvejledning

---


8. Forbind skorstenen.

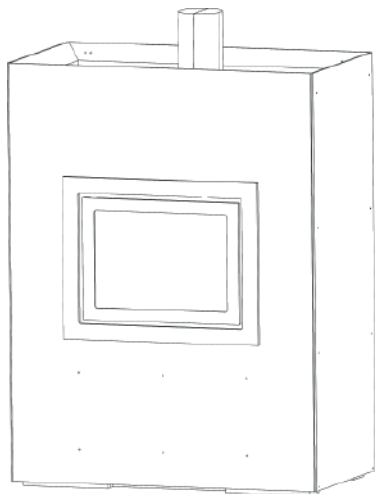


9. Placér den venstre topplade.

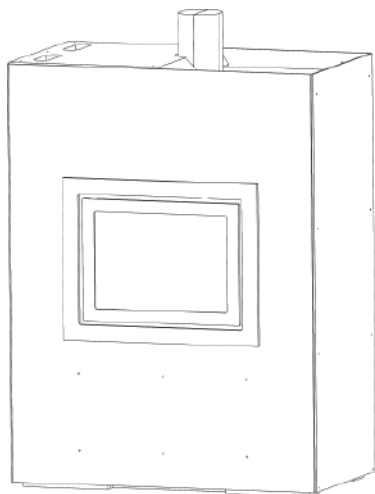

**10. Placér højre sideplade.**

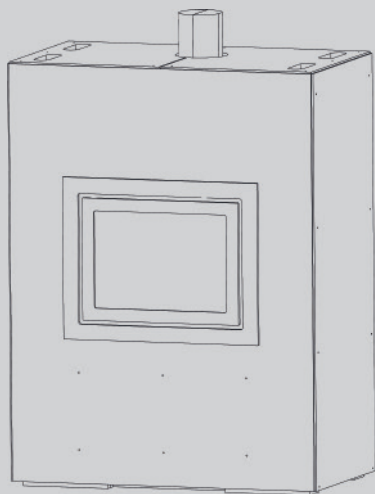

**11. Placér de midlertidige propper. Disse er kun brugt når under pudsning af pladerne.**

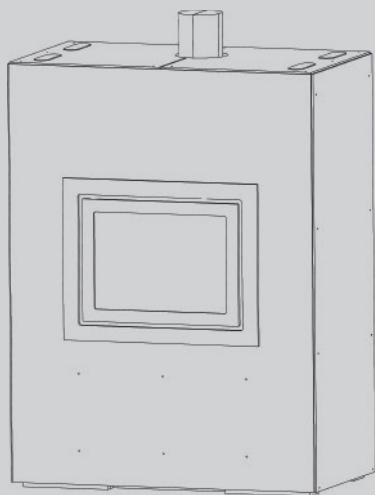

**Skamol Group**

Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

